escape™150
FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Conoce tu aparato

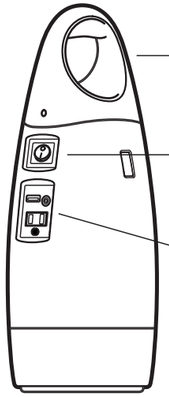

LLÉVALO
La manija superior hace que ESCAPE 150 sea muy fácil de trasladar.

RECÁRGALO
El ESCAPE 150 funciona perfectamente con energía solar. Recomendado para usarlo con BOULDER 15 o con paneles solares más grandes.

ENCHÚFALO
El ESCAPE 150 es capaz de cargar dispositivos con entradas USB o CA.

Cómo empezar

1. Asegúrate de ACTIVAR TU GARANTÍA en www.GOALZERO.com/warranty
2. Carga tu ESCAPE 150 desde el puerto de entrada.
3. Recárgalo desde GOAL ZERO NOMAD 13.5, NOMAD 27, o de una fuente de energía USB.

Cómo usarlo

❶ *Puerto de salida USB*
Admite cualquier cable USB estándar para cargar dispositivos USB.

❷ *Puerto de salida CA*
Utiliza cualquier dispositivo de 110V CA de hasta 80 watts.

❸ *Adaptador para auto y puerto de salida de 12V*
Conecta el adaptador para auto (incluido) para cargar dispositivos de 12V o enchúfale luces GOAL ZERO directamente.

Incluye

Adaptador para auto de 12V
Adaptador de pared CA

Especificaciones Técnicas

Uso	
Carga desde lo siguiente:	*Tiempo de carga estimado:*
Cargador de pared CA	5 horas
Adaptador para auto de 12V	5 a 6 horas
BOULDER 30	5 horas
BOULDER 15	10 horas
NOMAD 13,5	12 horas
NOMAD 27	6 horas
ESCAPE 30	5 horas
Entradas	
Entrada para cargar (4,7mm.)	15-16V, 3A máx. (45W)
Salidas	
Puerto de enchufe CA europeo y americano*	80W, onda senoidal modificada Enchufe americano: 110VCA Enchufe europeo: 220VCA
Puerto USB	5V, 0,5A (2,5W), con convertidor Buck
Entrada de 12V (6,0mm.)	11-14V, 10A máx. (120W
Interior	
Tipo de batería	Batería de plomo y ácido (AGM)
Capacidad de la batería	150Wh (12V, 14Ah)
Rango de voltaje de la batería	11-14,4V
Duración	Cientos de ciclos
Fusibles	Salida: 20A, fusible estándar
Entrada:	5A, fusible estándar
USB:	1A, fusible estándar
Generalidades	
Peso	3,7 lb. (1,7kg.)
Dimensiones	5,5x5,5x15,5in. (14x14x39cm.)
Garantía	12 meses
Aprobado y certificado	FCC y CE
Temp. de funcionamiento	32-104°F (0°-40°C)
Temp. de almacenamiento óptima	70°F (21°C)

*ESCAPE 150 está preconfigurado para 110VCA o para 220VCA

Preguntas frecuentes

¿Cómo se cuando está completamente cargado?

El indicador de batería en el visualizador led muestra cuánta carga queda en la batería. Si la batería está completamente oscura, entonces está llena.

¿Es a prueba de agua?

El EXTREME 150 soportará climas difíciles, pero no es a prueba de agua. Asegúrate que las entradas estén secas antes de utilizar nuevamente el dispositivo.

¿Cuánto dura la batería sin ser recargada?

Para mantener la batería, recargarla cada 3 meses.

¿Pueden utilizarse varios ESCAPE 150 juntos?

ESCAPE 150 es un producto autónomo que no puede ser utilizado junto a otro ESCAPE 150.

¿Qué tipo de batería es ESCAPE 150?

Es una batería de plomo sellada, también conocida como AGM.

Compatible con

Una variedad de dispositivos USB y CA:
Laptops
Celulares
Smart phones
Unidades GPS
Reproductores de MP3
Tablets (con CA)

Productos GOAL ZERO:
Paquete de pilas GUIDE 10
PLUS Parlante ROCK OUT
Linterna BOLT
Linterna vincha BLAZE

GOAL ZERO | POWER ANYWHERE

MANUAL DEL USUARIO

ESCAPE 150™
FUENTE DE ALIMENTACIÓN

- Completa tu garantía
- Mira el video de demostración
- Descarga el manual

CONTÁCTANOS:

Llámanos sin cargo:
888.794.6250

14864 Pony Express Road
Bluffdale, UT, 84065

WWW.GOALZERO.COM

Apoyamos con orgullo a Tifie Humanitarian
WWW.TIFIE.ORG